

Radiatorer

I er lägenhet finns ett antal radiatorer som är försedda med tilluftsdon. Radiatorventilerna på dessa får inte stängas helt vintertid på grund av frysrisk.


Danfoss Radiatortermostater

**Ställ in temperaturen
och spara energi**


Inställning:	* ·	1	2 · ·	3 ·
Temperatur °C	7	14	17	20

Inställning av temperaturen

Vrid på termostaten till den temperatur Du vill ha i rummet.
Sen är allt klart!

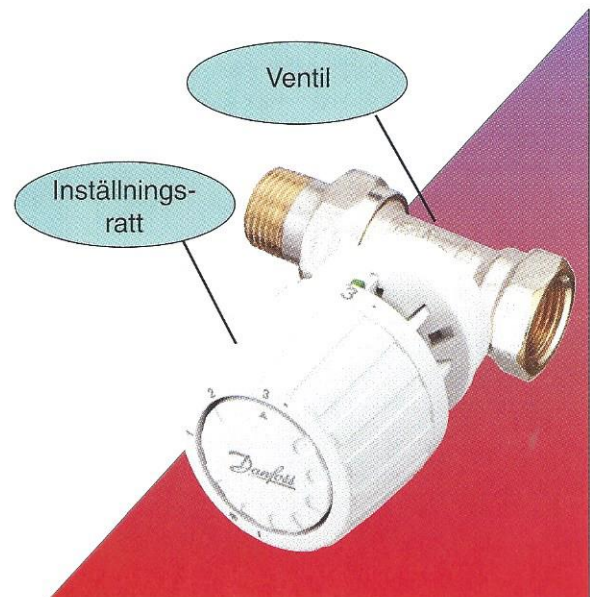

- ▶ Vid inställning "3" kommer rumstemperaturen att vara ca 20 °C.

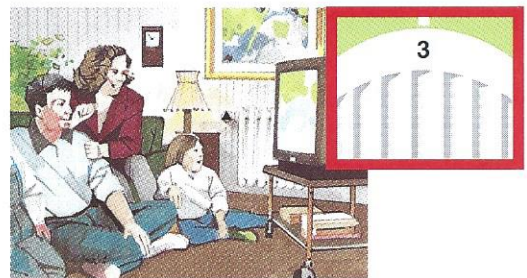

- ▶ Om Du vill ha en lägre temperatur, t ex i sovrummen, ställer Du termostaten på "2" vilket motsvarar ca 17 °C.




- ▶ I badrummet vill man gärna ha lite varmare. Öppna termostaten helt.




"Gratisvärme" sparar energi!

Solsken, hushållsapparater, TV osv avger värme och höjer därför temperaturen i rummet. Det kallas "gratisvärme". Termostaten känner av gratisvärmens och stänger av värmen till radiatoren så att den kallnar. När gratisvärmens avtar kommer termostaten att åter dra på värmen och radiatoren blir varm.

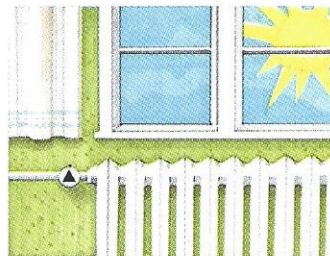


Nattsänkning

För att spara energi kan det vara en god idé att sänka rumstemperaturen nattetid eller när man är bortrest.

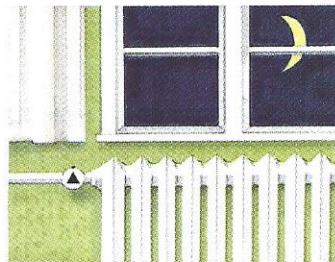

Vädring

Under värmesäsongen bör man öppna fönstren för vädring i korta perioder. Vill man vädra länge, ska termostaten ställas på *.

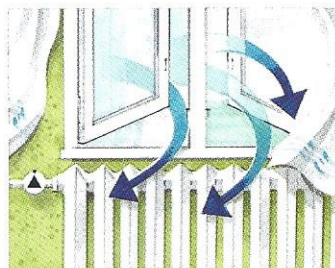


Frys skydd

Om Du är bortrest kan Du lugnt ställa termostaterna på *. Vid denna inställning kommer termostaten att hålla rumstemperaturen på 7-8 °C vilket är nog för att rummet ska vara frysskyddat.



Täck inte över termostaten!

Termostaten måste kunna känna rumstemperaturen. Om den sitter dold bakom tjocka gardiner eller möbler ska man använda en termostat med separat givare.

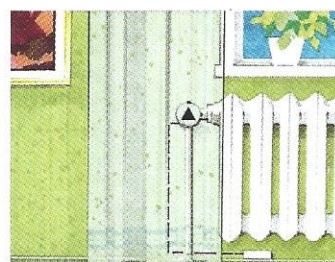

Rengöring

Termostaten kan rengöras med milda rengöringsmedel som t ex diskmedel. Skurmedel, sprit eller andra lösningsmedel kan skada termostaten